


## Alarmes

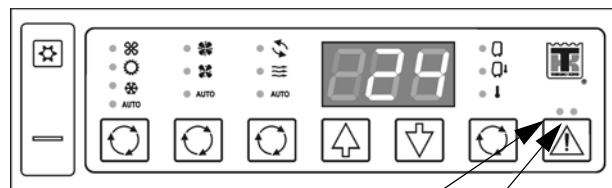

JAUNE ROUGE BCA016

Si une **DEL JAUNE d'avertissement** s'affiche, le système peut fonctionner, mais vous devriez le faire vérifier dès que possible.

Si une **DEL ROUGE d'avertissement** s'allume pendant le fonctionnement, le système se coupera automatiquement. Ce système devrait être vérifié immédiatement, puisque cela peut indiquer une défaillance majeure.

Visualisez les **codes d'alarme** en restant appuyé sur la touche d'alarme pendant 5 secondes. À ce stade, le code d'alarme le plus récent s'affichera sur l'écran d'affichage de la température. Le module d'affichage passera à nouveau en mode affichage standard en appuyant sur la touche d'alarme.



**ATTENTION : Le groupe peut démarrer automatiquement et fonctionner à partir du moment où la touche MARCHÉ/ARRÊT se trouve en position MARCHÉ.**

## Instructions de garantie

Si vous avez besoin d'une intervention de service après-vente couverte par la garantie au cours de la période de garantie, présentez simplement votre copie du certificat de garantie auprès de n'importe quelle concession figurant au répertoire de service après-vente Thermo King. Les termes de la garantie complète Thermo King Corporation sont disponibles sur demande.



**ATTENTION : Ceci est un guide de référence pour le conducteur. Si vous désirez des renseignements complémentaires, veuillez consulter le répertoire de service après-vente Thermo King dans lequel vous trouverez l'adresse et le numéro de téléphone de votre concessionnaire local.**

# IntelliQ AIRE™

## Manuel de l'utilisateur du contrôleur




BCA014

**Descriptions du panneau de commande  
Instructions de fonctionnement  
Alarmes**

 **THERMO KING**

TK 51709-9-PC © Thermo King Corporation

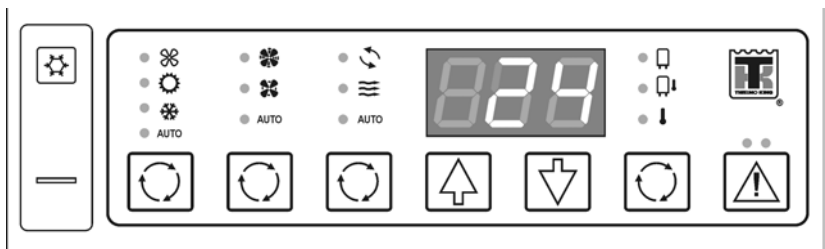

BCA015  
**MARCHÉ/ARRÊT** **MODE VITESSE** **MODE VENTIL.** **FLÈCHES** **AFFICHAGE** **ALARMES**  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

## Instructions de fonctionnement

**Mettez le système en marche** en appuyant sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT. Utilisez les touches (1), (2) et (3) pour **régler le système**. En appuyant sur la touche de contrôle, vous sélectionnez une des options du même groupe. Utilisez la touche (5) pour **régler le mode d'affichage** et les touches (4) pour **sélectionner la valeur désirée**. En mode "Auto" toutes les fonctions sont automatiquement contrôlées par les commandes IntelligAIRE en fonction du point de consigne requis.

## Descriptions du panneau de commande



### INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez sur l'interrupteur pour démarrer ou arrêter le groupe.



### (1) TOUCHE DE CONTRÔLE DU MODE REFOUDDISSEMENT/ CHAUFFAGE



**Mode de ventilation** : Seuls les ventilateurs fonctionnent.



**Mode chauffage** : Le groupe fonctionnera en mode chauffage.



**Mode climatisation** : Le groupe fonctionnera en mode refroidissement.

AUTO

**Mode chauffage/auto** : Le groupe va refroidir ou chauffer le bus en fonction du réglage du thermostat.



### (2) TOUCHE DE CONTRÔLE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR



**Vitesse rapide du ventilateur.**



**Vitesse moyenne du ventilateur.**

AUTO

**Vitesse automatique du ventilateur** : Les ventilateurs sont automatiquement contrôlés en fonction du point de consigne du thermostat et des conditions du compartiment des passagers.



### (3) TOUCHE DE CONTRÔLE D'AIR FRAIS OU RECYCLÉ



**Air recyclé** : Volet d'air frais fermé.



**Air frais** : Volet d' air frais ouvert.

AUTO

**Mode automatique** : La circulation de l'air frais est contrôlée automatiquement en fonction des conditions existant à l'intérieur du compartiment des passagers.



### (4) FLÈCHES DE RÉGLAGE DE LA VALEUR DÉSIRÉE

**Touche d'augmentation de la valeur** : Appuyez sur la touche pour augmenter à la température souhaitée. La température maximale est de 28 °C (82 °F).



**Touche de diminution de la valeur** : Appuyez sur la touche pour diminuer à la température souhaitée. La température minimale est de 17 °C (62 °F).



### (5) TOUCHE DE CONTRÔLE DE L'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE



La température **intérieure** de l'air s'affiche.



La température **extérieure** de l'air s'affiche.



Le **point de consigne** de la température s'affiche pendant 10 secondes. Utilisez les flèches (4) pour augmenter ou réduire la valeur.

### (6) DEL JAUNE ET ROUGE DE SYMBOLE D'ALARME



Indicateur d'alarme **jaune** / Indicateur d'alarme **rouge**



(Voir à la page suivante la section "Alarmes")

**Touche d'alarme** : Appuyez sur cette touche pour afficher le code d'alarme le plus récent.